

Tiger King[®]

Запчасти на тепловые пушки



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

20K

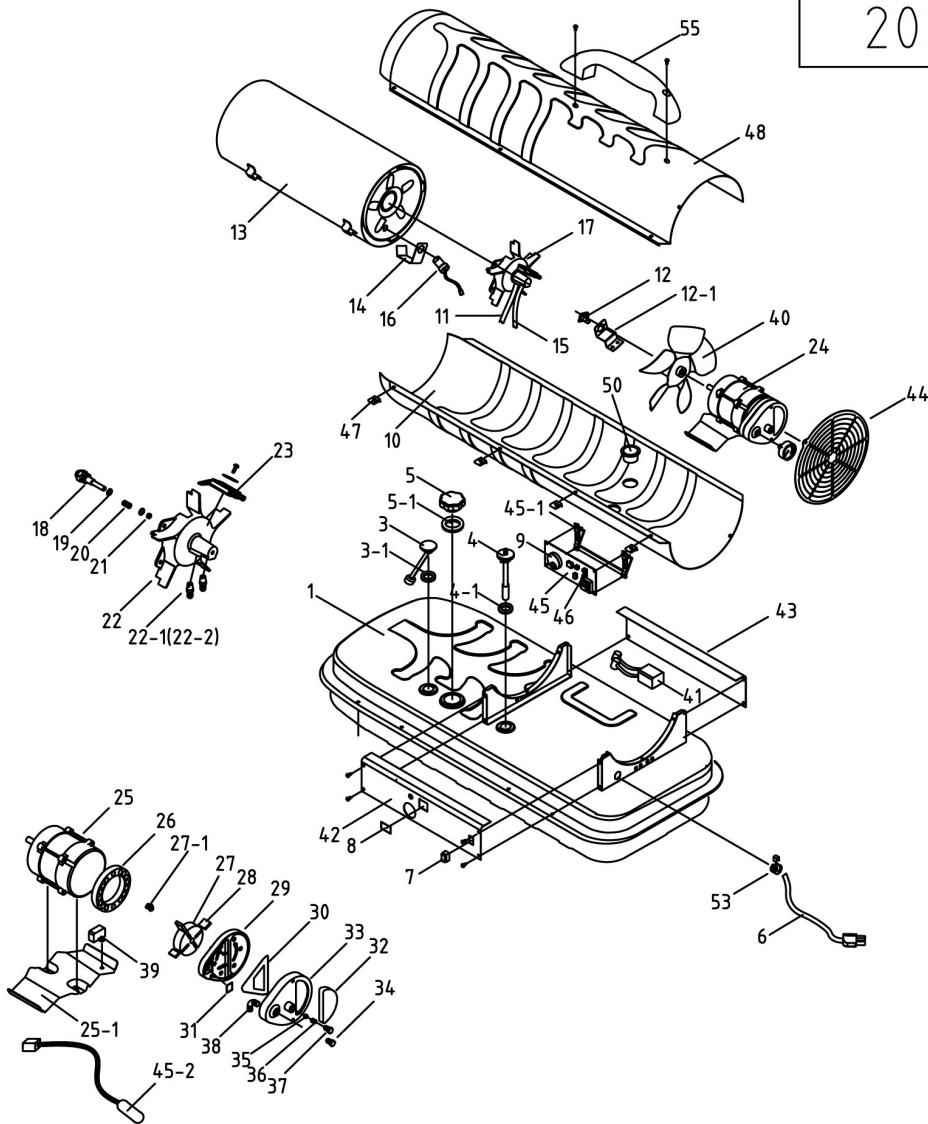


NO.	PART NAME	PART NO.	NO.	PART NAME	PART NO.
1	Fuel Tank Ass'y	TK8-002-001	34	Plug/Pump Adj.Kit	TK8-000-034
2			35	Ball	TK8-000-035
3	Fuel Gauge Ass'y	TK8-002-003	36	Spring	TK8-000-036
3-1	Fuel Gauge Packing	TK8-002-003-1	37	Adjust Screw	TK8-000-037
4	Fuel Filter Ass'y	TK8-000-004	38	Elbow Nipple	TK8-000-038
4-1	Fuel Filter Packing	TK8-000-004-1	39	Capacitor	TK8-002-039
5	Fuel Cap	TK8-000-005	39	Capacitor	TK12-003-039
5-1	Fuel Cap Packing	TK8-000-005-1	40	Fan Ass'y	TK8-002-040
6	Power Cord	TK8-002-006	41	Ignitor	TK12-000-041
7	Power Switch	TK8-000-007	42	Right Side Cover	TK8-002-042
8	Window Display	TK8-000-008	43	Left Side Cover	TK8-002-043
9	Thermostat Control Knob	TK8-000-009	44	Fan Guard(Steel)	TK8-002-044
10	Lower shell	TK8-002-010	44	Fan Guard(Plastic)	TK12-002-044
11	Air Line	TK8-000-011	45	Main P.C.B Ass'y	TK8-002-045
12	Thermostat Limit Control	TK8-002-012	45-1	Main P.C.B Bracket	TK8-002-045-1
12-1	Thermostat Bracket	TK8-002-012-1	45-2	Thermistor	TK8-002-045-2
13	Combustion Chamer	TK8-002-013	46	Fuse	TK8-000-046
14	Photocell Bracket	TK8-000-014	47	Clip Nut	TK8-000-047
15	Fuel Line	TK8-002-015	48	Upper shell	TK8-002-048
16	Photocell	TK8-000-016	49		
17	Berner Head Ass'y	TK8-002-017	50	Bushing Grommet(S)	TK8-000-050
18	Nozzle	TK8-002-018	50-1	Bushing Grommet(L)	TK8-000-050-1
19	Nozzle Seal Washer	TK8-000-019	51		
20	Nozzle Seal Spring	TK8-000-020	52		
21	Nozzle Sleeve	TK8-000-021	53	Cord Bushing	TK8-002-053
22	Berner Head	TK8-002-022	54		
22-1	Nipple(S)	TK8-002-022-1	55	Handle	TK8-000-055
22-2	Nipple(L)	TK8-002-022-2	56		
23	Spak plug	TK8-000-023	57		
24	Motor and Pump Ass'y	TK8-002-024	58		
25	Motor(Round)	TK8-002-025	59		
	Motor(Square)	TK12-002-025	59-1		
25-1	Motor Base(Round)	TK8-002-025-1	59-2		
	Motor Base(Square)	TK12-002-025-1	60		
26	Pump Body	TK8-000-026	61		
27	Rotor	TK8-000-027	62		
27-1	Insert	TK8-000-027-1	63		
28	Blade	TK8-000-028	64		
29	End Pump Cover	TK8-000-029	65		
30	Filter Kit (Intake Filter)	TK8-000-030	66		
31	Lint Filter	TK8-000-031	67		
32	Output Filter	TK8-000-032	68		
33	End Filter Cover	TK8-000-033	69		

30K

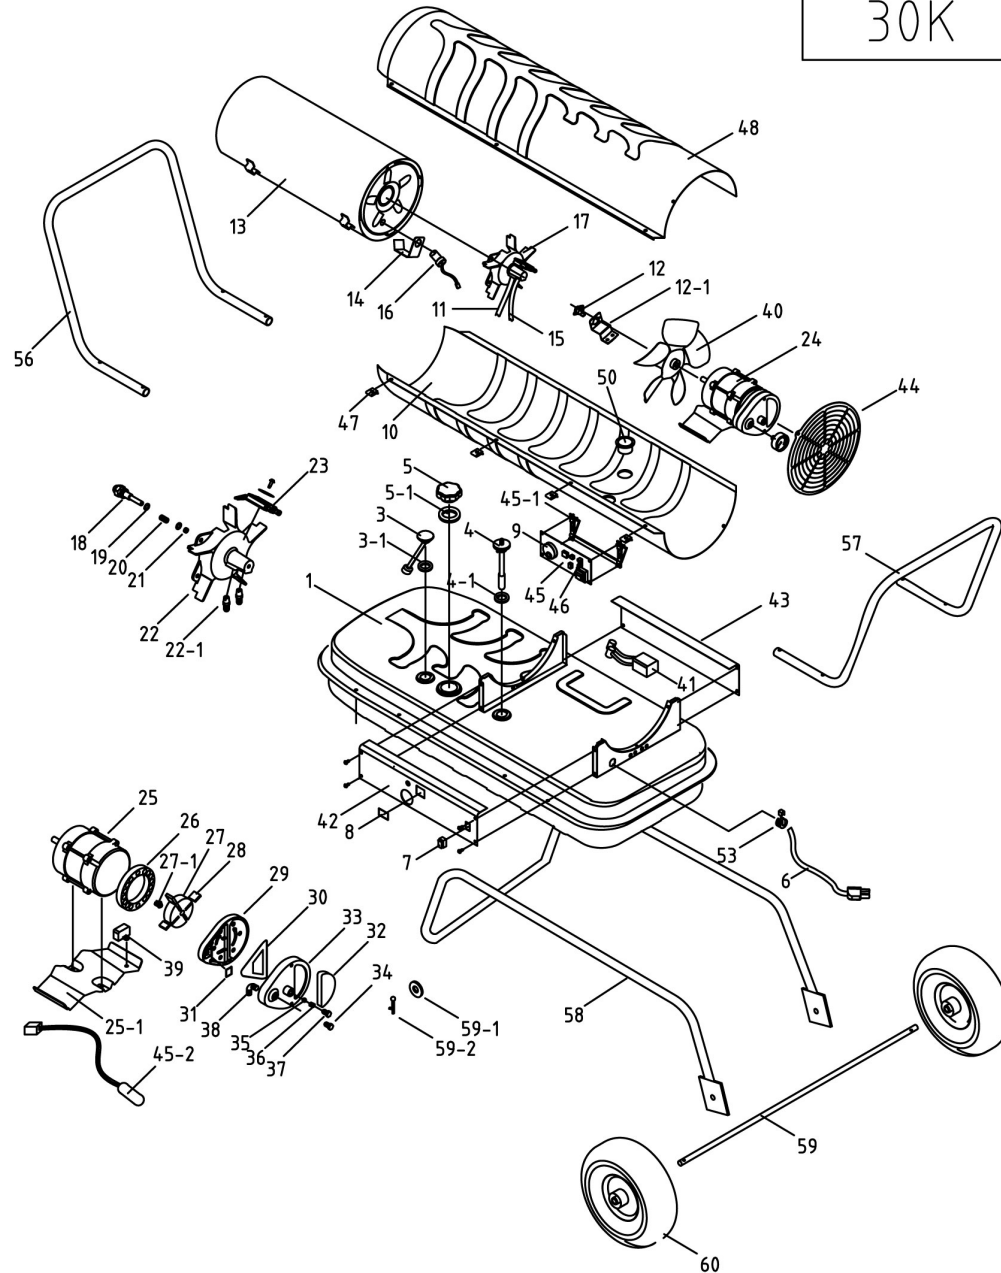


NO.	PART NAME	PART NO.	NO.	PART NAME	PART NO.
1	Fuel Tank Ass'y	TK8-003-001	34	Plug/Pump Adj.Kit	TK8-000-034
2			35	Ball	TK8-000-035
3	Fuel Gauge Ass'y	TK8-003-003	36	Spring	TK8-000-036
3-1	Fuel Gauge Packing	TK8-003-003-1	37	Adjust Screw	TK8-000-037
4	Fuel Filter Ass'y	TK8-003-004	38	Elbow Nipple	TK8-000-038
4-1	Fuel Filter Packing	TK8-000-004-1	39	Capacitor	TK8-003-039
5	Fuel Cap	TK8-000-005		Capacitor	TK12-003-039
5-1	Fuel Cap Packing	TK8-000-005-1	40	Fan Ass'y	TK8-003-040
6	Power Cord	TK8-002-006	41	Ignitor	TK12-000-041
7	Power Switch	TK8-000-007	42	Right Side Cover	TK8-003-042
8	Window Display	TK8-000-008	43	Left Side Cover	TK8-003-043
9	Thermostat Control Knob	TK8-000-009	44	Fan Guard(Steel)	TK8-003-044
10	Lower shell	TK8-003-010		Fan Guard(Plastic)	TK12-003-044
11	Air Line	TK8-003-011	45	Main P.C.B Ass'y	TK8-002-045
12	Thermostat Limit Control	TK8-002-012	45-1	Main P.C.B Bracket	TK8-002-045-1
12-1	Thermostat Bracket	TK8-002-012-1	45-2	Thermistor	TK8-002-045-2
13	Combustion Chamer	TK8-003-013	46	Fuse	TK8-000-046
14	Photocell Bracket	TK8-000-014	47	Clip Nut	TK8-000-047
15	Fuel Line	TK8-003-015	48	Upper shell	TK8-003-048
16	Photocell	TK8-000-016	49		
17	Berner Head Ass'y	TK8-003-017	50	Bushing Grommet(S)	TK8-000-050
18	Nozzle	TK8-003-018	50-1	Bushing Grommet(L)	TK8-000-050-1
19	Nozzle Seal Washer	TK8-000-019	51		
20	Nozzle Seal Spring	TK8-000-020	52		
21	Nozzle Sleeve	TK8-000-021	53	Cord Bushing	TK8-002-053
22	Berner Head	TK8-002-022	54		
22-1			55		
22-2	Nipple(L)	TK8-002-022-2	56	Front Handle	TK8-003-056
23	Spak plug	TK8-000-023	57	Rear Handle	TK8-003-057
24	Motor and Pump Ass'y	TK8-003-024	58	Wheel Support Frame	TK8-003-058
25	Motor(Round)	TK8-003-025	59	Wheel Axle	TK8-003-059
	Motor(Square)	TK12-003-025	59-1	Washer	TK8-003-059-1
25-1	Motor Base(Round)	TK8-003-025-1	59-2	Pin	TK8-003-059-2
	Motor Base(Square)	TK12-003-025-1	60	Wheel	TK8-000-060
26	Pump Body	TK8-000-026	61		
27	Rotor	TK8-000-027	62		
27-1	Insert	TK8-000-027-1	63		
28	Blade	TK8-000-028	64		
29	End Pump Cover	TK8-000-029	65		
30	Filter Kit (Intake Filter)	TK8-000-030	66		
31	Lint Filter	TK8-000-031	67		
32	Output Filter	TK8-000-032	68		
33	End Filter Cover	TK8-000-033	69		

50K

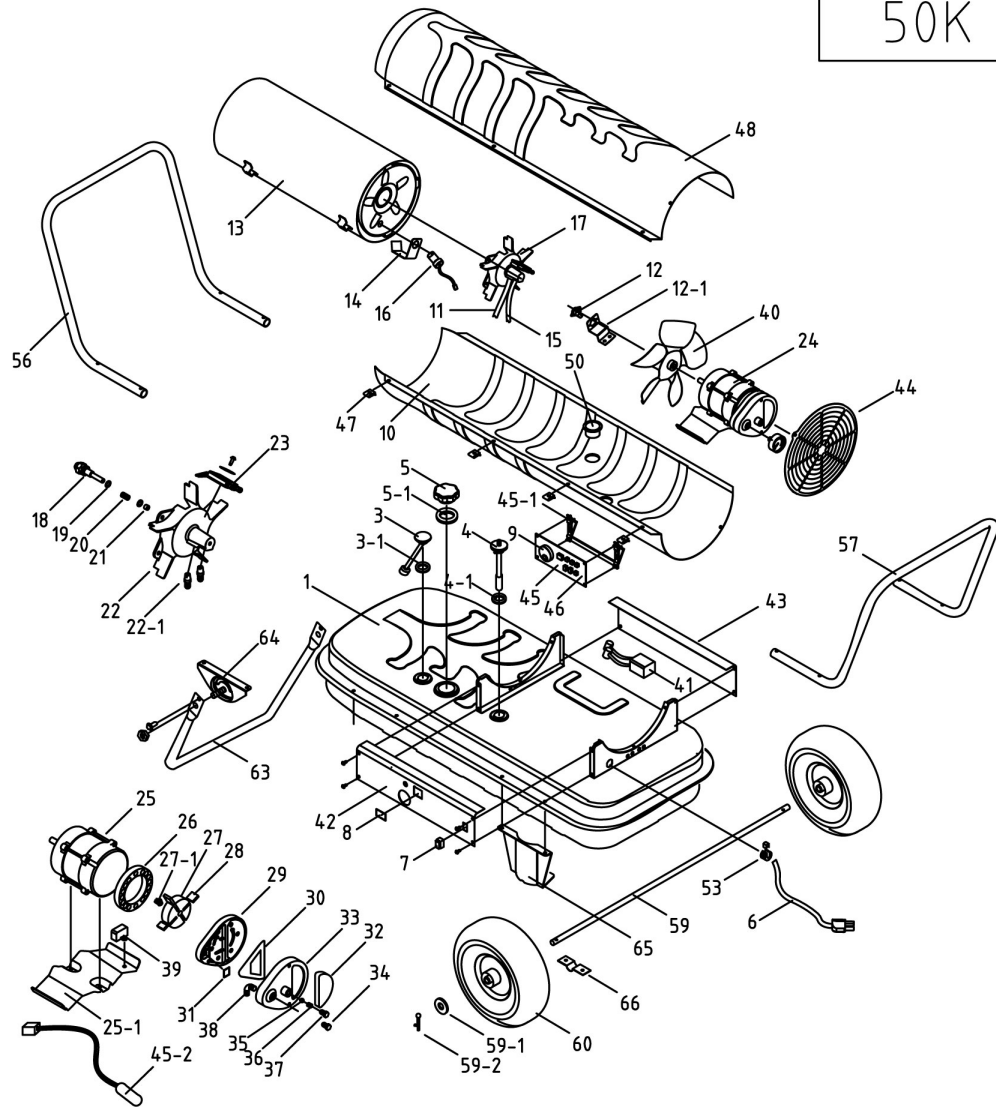


NO.	PART NAME	PART NO.	NO.	PART NAME	PART NO.
1	Fuel Tank Ass'y	TK8-005-001	34	Plug/Pump Adj.Kit	TK8-000-034
2		PART NO.	35	Ball	TK8-000-035
3	Fuel Gauge Ass'y	TK8-003-003	36	Spring	TK8-000-036
3-1	Fuel Gauge Packing	TK8-003-003-1	37	Adjust Screw	TK8-000-037
4	Fuel Filter Ass'y	TK8-003-004	38	Elbow Nipple	TK8-000-038
4-1	Fuel Filter Packing	TK8-000-004-1	39	Capacitor	TK8-005-039
5	Fuel Cap	TK8-000-005		Capacitor	TK12-003-039
5-1	Fuel Cap Packing	TK8-000-005-1	40	Fan Ass'y	TK8-005-040
6	Power Cord	TK8-002-006	41	Ignitor	TK8-000-041
7	Power Switch	TK8-000-007	42	Right Side Cover	TK8-005-042
8	Window Display	TK8-000-008	43	Left Side Cover	TK8-005-043
9	Thermostat Control Knob	TK8-000-009		Fan Guard(Steel)	TK8-003-044
10	Lower shell	TK8-005-010	44	Fan Guard(Plastic)	TK12-003-044
11	Air Line	TK8-005-011	45	Main P.C.B Ass'y	TK12-002-045
12	Thermostat Lilmit Control	TK8-002-012	45-1	Main P.C.B Bracket	TK8-002-045-1
12-1	Thermostat Bracket	TK8-002-012-1	45-2	Thermistor	TK8-002-045-2
13	Combustion Chamer	TK8-005-013	46	Fuse	TK8-000-046
14	Photocell Bracket	TK8-000-014	47	Clip Nut	TK8-000-047
15	Fuel Line	TK8-002-015	48	Upper shell	TK8-005-048
16	Photocell	TK8-000-016	49		
17	Berner Head Ass'y	TK8-005-017	50	Bushing Grommet(S)	TK8-000-050
18	Nozzle	TK8-005-018	50-1	Bushing Grommet(L)	TK8-000-050-1
19	Nozzle Seal Washer	TK8-000-019	51		
20	Nozzle Seal Spring	TK8-000-020	52		
21	Nozzle Sleeve	TK8-000-021	53	Cord Bushing	TK8-002-053
22	Berner Head	TK8-002-022	54		
22-1			55		
22-2	Nipple(L)	TK8-002-022-2	56	Front Handle	TK8-005-056
23	Spak plug	TK8-000-023	57	Rear Handle	TK8-005-057
24	Motor and Pump Ass'y	TK8-005-024	58		
	Motor(Round)	TK8-003-025	59	Wheel Axle	TK8-005-059
	Motor(Square)	TK12-003-025	59-1	Washer	TK8-003-059-1
25-1	Motor Base(Round)	TK8-003-025-1	59-2	Pin	TK8-003-059-2
	Motor Base(Square)	TK12-003-025-1	60	Wheel	TK8-000-060
26	Pump Body	TK8-000-026	61		
27	Rotor	TK8-000-027	62		
27-1	Insert	TK8-000-027-1	63	Adjustable Pipe Support	TK8-005-063
28	Blade	TK8-000-028	64	Pipe Support Bracket	TK8-000-064
29	End Pump Cover	TK8-000-029	65	Wheel Support Bracket	TK8-000-065
30	Filter Kit (Intake Filter)	TK8-000-030	66	Shaft Fix Bracket	TK8-000-066
31	Lint Filter	TK8-000-031	67		
32	Output Filter	TK8-000-032	68		
33	End Filter Cover	TK8-000-033	69		

100K

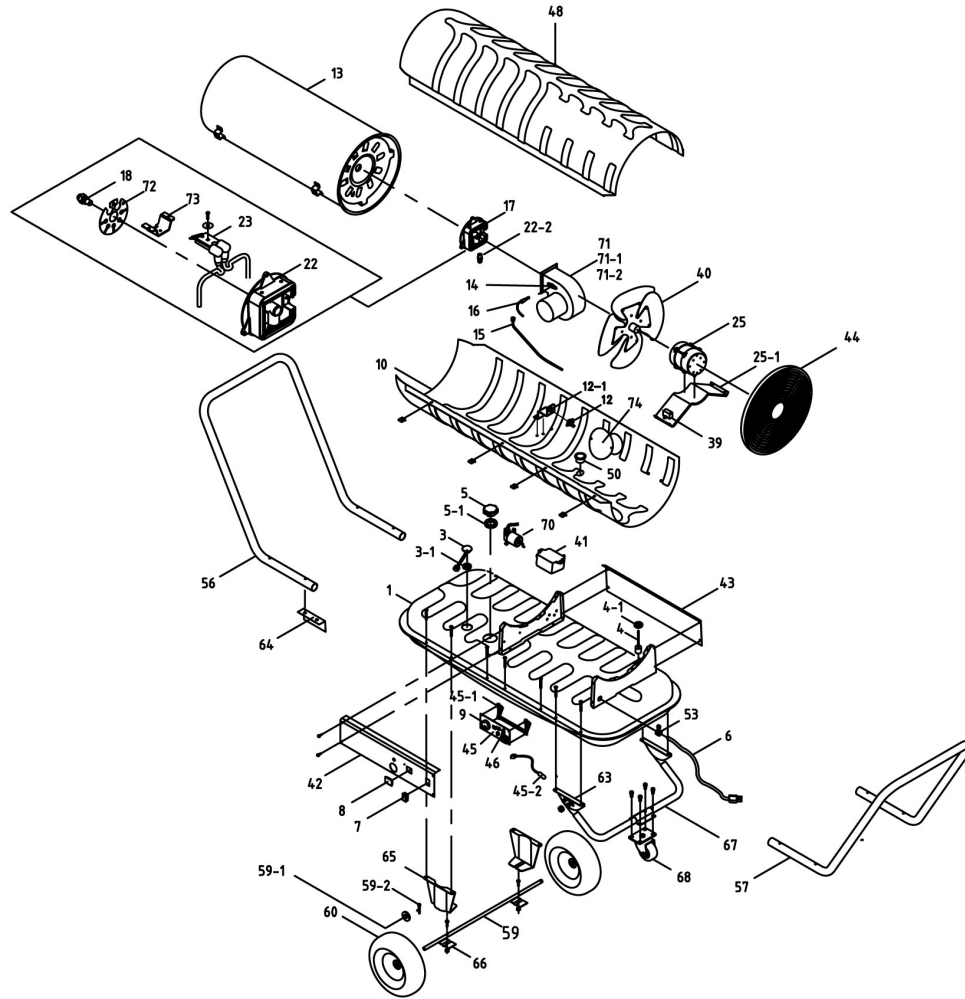


NO.	PART NAME	PART NO.	NO.	PART NAME	PART NO.
1	Fuel Tank Ass'y	TK8-010-001	36		
2			37		
3	Fuel Gauge Ass'y	TK8-010-003	38		
3-1	Fuel Gauge Packing	TK8-003-003-1	39	Capacitor	TK8-010-039
4	Fuel Filter Ass'y	TK8-010-004			
4-1	Fuel Filter Packing	TK8-010-004-1	40	Fan Ass'y	TK8-010-040
5	Fuel Cap	TK8-000-005	41	Ignitor	TK8-010-041
5-1	Fuel Cap Packing	TK8-000-005-1	42	Right Side Cover	TK8-010-042
6	Power Cord	TK8-010-006	43	Left Side Cover	TK8-010-043
7	Power Switch	TK8-000-007	44	Fan Guard	TK8-010-044
8	Window Display	TK8-000-008			
9	Thermostat Control Knob	TK8-000-009	45	Main P.C.B Ass'y	TK8-010-045
10	Lower shell	TK8-010-010	45-1	Main P.C.B Bracket	TK12-010-045-1
11			45-2	Thermistor	TK8-002-045-2
12	Thermostat Limit Control	TK8-010-012	46	Fuse	TK8-000-046
12-1	Thermostat Bracket	TK8-010-012-1	47	Clip Nut	TK8-000-047
13	Combustion Chamber	TK8-010-013	48	Upper shell	TK8-010-048
14	Photocell Bracket	TK8-010-014	49		
15	Fuel Line	TK8-010-015	50	Bushing Grommet(S)	TK8-000-050
16	Photocell	TK8-010-016	50-1	Bushing Grommet(L)	TK8-000-050-1
17	Burner Head Ass'y	TK8-010-017	51		
18	Nozzle	TK8-010-018	52		
19	Nozzle Seal Washer		53	Cord Bushing	TK8-010-053
20	Nozzle Seal Spring		54		
21	Nozzle Sleeve		55		
22	Burner Head	TK8-010-022	56	Front Handle	TK8-010-056
22-1			57	Rear Handle	TK8-010-057
22-2	Nipple(L)	TK8-010-022-2	58		
23	Spark plug	TK8-000-023	59	Wheel Axle	TK8-010-059
24			59-1	Washer	TK8-010-059-1
25	Motor	TK8-010-025	59-2	Pin	TK8-010-059-2
25-1	Motor Base	TK8-010-025-1	60	Wheel	TK8-000-060
			61		
			62		
26			63	Adjustable Pipe Support	TK8-010-063
27			64	Pipe Support Bracket	TK8-010-064
27-1			65	Wheel Support Bracket	TK8-010-065
28			66	Shaft Fix Bracket	TK8-010-066
29			67	Caster Support Pipe	TK8-010-067
30			68	Swivel Caster	TK8-010-068
31			69		
32			70	Oil Pump	TK8-010-070
33			71	Siloco Fan Ass'y	TK8-010-071
34			71-1	Siloco Motor Ass'y	TK8-010-071-1
35			71-2	Siloco Fan	TK8-010-071-2
			72	Burner Head Blade	TK12-010-072
			73	Spark Plug Bracket	TK12-010-073
			74	Wind plate	TK12-010-074
			75	Diffusion	TK8-010-075

120K

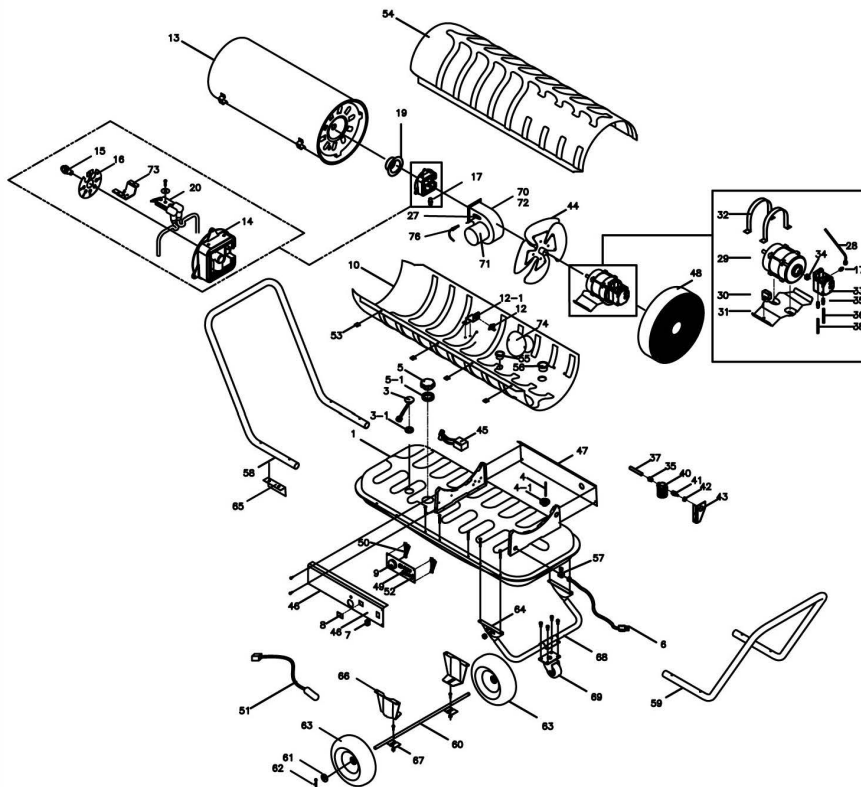


NO.	PART NAME(US)	PART NAME(KO)	PART NO.	NO.	PART NAME	PART NAME(KO)	PART NO.
1	Fuel Tank	탱크		40	Fuel Filter(알게용)	연료필터	
2				41	Nipple	닛플	
3	Fuel Gauge	유량계		42	Nut	너트	
3-1	Fuel Gauge Packing	유량계 패킹		43	Fuel Filter Bracket	연료필터 브라켓	
4	Pumping Pipe	펌핑 파이프		44	Fan Ass'y	냉각팬	
4-1	Pumping Pipe Packing	펌핑 파이프 패킹		45	Ignitor	이그나이터	
5	Fuel Cap	주유구 뚜껑		46	Right Side Cover	우카바	
5-1	Fuel Cap Packing	주유구 뚜껑 패킹		47	Left Side Cover	좌카바	
6	Power Cord	전원 코드		48	Fan Guard(Steel)	후방	
7	Power Switch	전원 스위치		49	P.C.B	메인 PCB	TK12-012-049
8	Window Display	온도 표시창		50	P.C.B Bracket	PCB 브라켓	
9	Thermostat Control Knob	온도조절 knob		51	Thermistor	서미스타 Ass'y	
10	Lower shell	로어셸		52	Fuse	퓨즈	
11	Gasket	가스켓		53	Clip Nut	클립너트	
12	Thermostat Limit Control	과열방지센서		54	Upper shell	어퍼셸	TK8-010-048
12-1	Thermostat Bracket	과열방지센서 지지편	TK8-010-012-1	55	Bushing Grommet(S)	붓싱그로멧(소)	
13	Combustion Chamber	연소실 & 방열통 조립	TK8-010-013	56	Bushing Grommet(L)	붓싱그로멧(대)	
14	Burner Head	버너 헤드		57	Cord Bushing	코드 붓싱	
15	Nozzle	노즐	22560H	58	Front Handle	전방(전)	
16	Burner Head Blade	고정날개		59	Rear Handle	후방(후)	
17	Nipple	닛플		60	Wheel Axle	바퀴사프트	
18	Insulator Plate	절연판		61	Washer	와셔	
19	Diffusion	디퓨저		62	Pin	핀	
20	Spark Plug	점화플러그		63	Wheel	바퀴	
21	Blower Casing Fix Plate	송풍 케이싱 고정판		64	Adjustable Pipe Support	높이조절파이프	
22	Blower Casing	송풍 케이싱		65	Pipe Support Bracket	높이조절편	
23	Inlet	인렛		66	Wheel Support Bracket	바퀴고정편	
24	Blower Motor	송풍 모터		67	Shaft Fix Bracket	샤프트고정편	
25	Blower Fan	송풍팬		68	Caster Support Pipe	캐스터 지지 파이프	
26	Photocell	광전관 (포토셀)		69	Swivel Caster	회전 캐스터	
27	Photocell B/K	포토셀 지지편		70	Siloco Fan Ass'y	송풍팬 조립	
28	Gear Pump Pipe	기어펌프호스		71	Siloco Motor Ass'y	송풍 모터	
29	Motor	냉각모터 (기어드펌프용)		72	Siloco Fan	송풍팬	
30	Capacitor	콘덴서		73	Spark Plug Bracket	점화플러그 지지편	
31	Motor B/K	모터 서포트		74	Wind plate	바람 막이	
32	Motor Fix Band	모터 밴드		75			TK12-024-079
33	Gear Pump	기어드 펌프		76			
34	Couple Ring	커플링		77			
35	Nipple	닛플		78			
36	Fuel Hose-A	연료호스-A		79			
37	Fuel Hose-B	연료호스-B		80			
38	Return Hose	회수 호스		81			
39	Return Pipe	회수 파이프		82			

801D

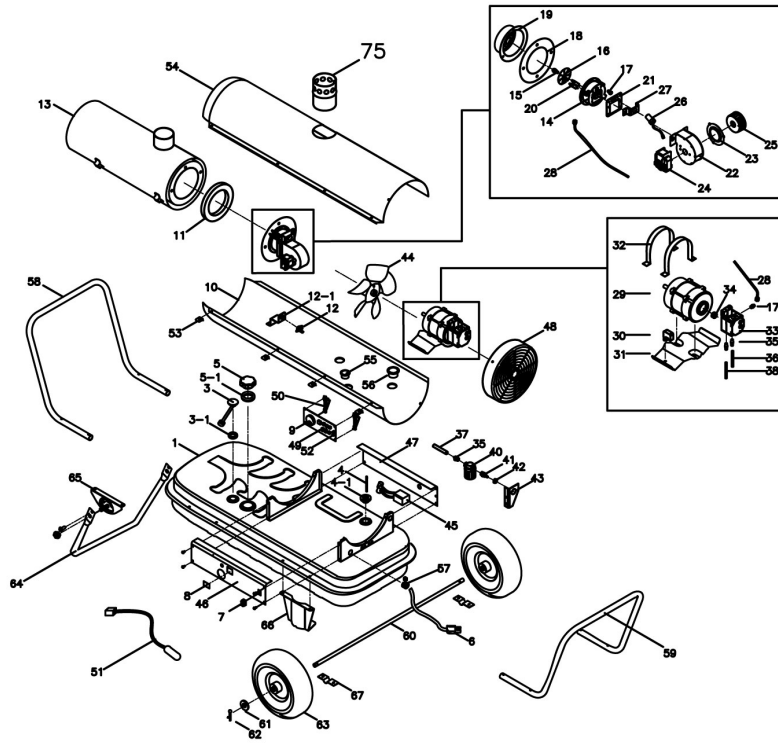

NO.	PART NAME(US)	PART NAME(KO)	PART NO.	NO.	PART NAME	PART NAME(KO)	PART NO.
1	Fuel Tank	탱크	TK12-008-001	40	Fuel Filter(양겨울)	연료필터	TK12-008-040
2				41	Nipple	닛볼	PT1/4,M12 #5.5
3	Fuel Gauge	유량계	TK8-003-003	42	Nut	너트	M12
3-1	Fuel Gauge Packing	유량계 팩킹	TK8-003-003-1	43	Fuel Filter Bracket	연료필터 브라켓트	TK12-008-043
4	Pumping Pipe	펌핑 파이프	TK12-008-004	44	Fan Ass'y	냉각팬	TK8-007-040
4-1	Pumping Pipe Packing	펌핑 파이프 팩킹	TK12-008-004-1	45	Ignitor	이그나이트	TK8-010-041
5	Fuel Cap	주유구 뚜껑	TK8-000-005	46	Right Side Cover	우카바	TK12-008-046
5-1	Fuel Cap Packing	주유구 뚜껑 팩킹	TK8-000-005-1	47	Left Side Cover	좌카바	TK8-005-043
6	Power Cord	전원 코드	TK8-002-006	48	Fan Guard(Steel)	후방	TK12-008-048
7	Power Switch	전원 스위치	TK8-000-007	49	P.C.B	메인PCB	TK12-008-049
8	Window Display	온도 표시창	TK8-000-008	50	P.C.B Bracket	PCB 브라켓트	TK8-002-045-1
9	Thermostat Control Knob	온도조절 knob	TK8-000-009	51	Thermistor	서미스타 Ass'y	TK8-002-045-2
10	Lower shell	로어셸	TK12-008-010	52	Fuse	퓨즈	TK8-000-046
11	Gasket	가스켓	TK12-008-011	53	Clip Nut	클립너트	TK8-000-047
12	Thermostat Limitt Control	과열방지센서	TK8-002-012	54	Upper shell	어퍼셸	TK12-005-054
12-1	Thermostat Bracket	과열방지센서 지지편	TK8-002-012-1	55	Bushing Grommet(S)	붓싱그로멧(소)	TK12-008-050
13	Combustion Chamer	연소관&방열통 조립	TK12-008-013	56	Bushing Grommet(L)	붓싱그로멧(대)	TK8-000-050-1
14	Burner Head	버너 헤드	R20-15046	57	Cord Bushing	코드 붓싱	TK8-002-053
15	Nozzle	노즐	0460S	58	Front Handle	핸들(전)	TK8-005-056
16	Burner Head Blade	고정날개	R20-15039	59	Rear Handle	핸들(후)	TK8-005-057
17	Nipple	닛볼	R20-15084	60	Wheel Axle	바퀴사프트	TK8-005-059
18	Insulator Plate	절연판	TK12-008-018	61	Washer	와사	TK8-003-059-1
19	Diffusion	디퓨저	TK12-008-019	62	Pin	핀	TK8-003-059-2
20	Spark Plug	점화플러그	R20-15026	63	Wheel	바퀴	TK8-000-060
21	Blower Casing Fix Plate	송풍 케이싱 고정판	TK12-008-021	64	Adjustable Pipe Support	높이조절파이프	TK8-005-063
22	Blower Casing	송풍 케이싱	R20-15043	65	Pipe Support Bracket	높이조절편	TK8-000-064
23	Inlet	인렛	R20-15042	66	Wheel Support Bracket	바퀴고정편	TK8-000-065
24	Blower Motor	송풍 모터	TK12-008-024	67	Shaft Fix Bracket	샤프트고정편	TK8-000-066
25	Blower Fan	송풍팬	R20-15030	68			
26	Photocell	광전관(포토셀)	TK12-008-026	69			
27	Photocell B/K	포토셀 지지편	R20-15047	70			
28	Geard Pump Pipe	기어드펌프파이프	TK12-008-028	71			
29	Motor	냉각모터(기어드펌프용)	TK12-008-029	72			
30	Capacitor	콘덴서	TK12-008-030	73			
31	Motor B/K	모터 셔포트	TK12-008-031	74			
32	Motor Fix Band	모터 밴드	TK12-008-032	75	Smoke Pipe	연통	TK12-008-079
33	Geard Pump	기어드 펌프	TK12-008-033	76			
34	Couple Ring	커플링	TK12-008-034	77			
35	Nipple	닛볼	PT1/4, #5.5	78			
36	Fuel Hose-A	연료호스-A	TK12-008-036	79			
37	Fuel Hose-B	연료호스-B	TK12-008-037	80			
38	Return Hose	회수 호스	TK12-008-038	81			
39	Return Pipe	회수 파이프					

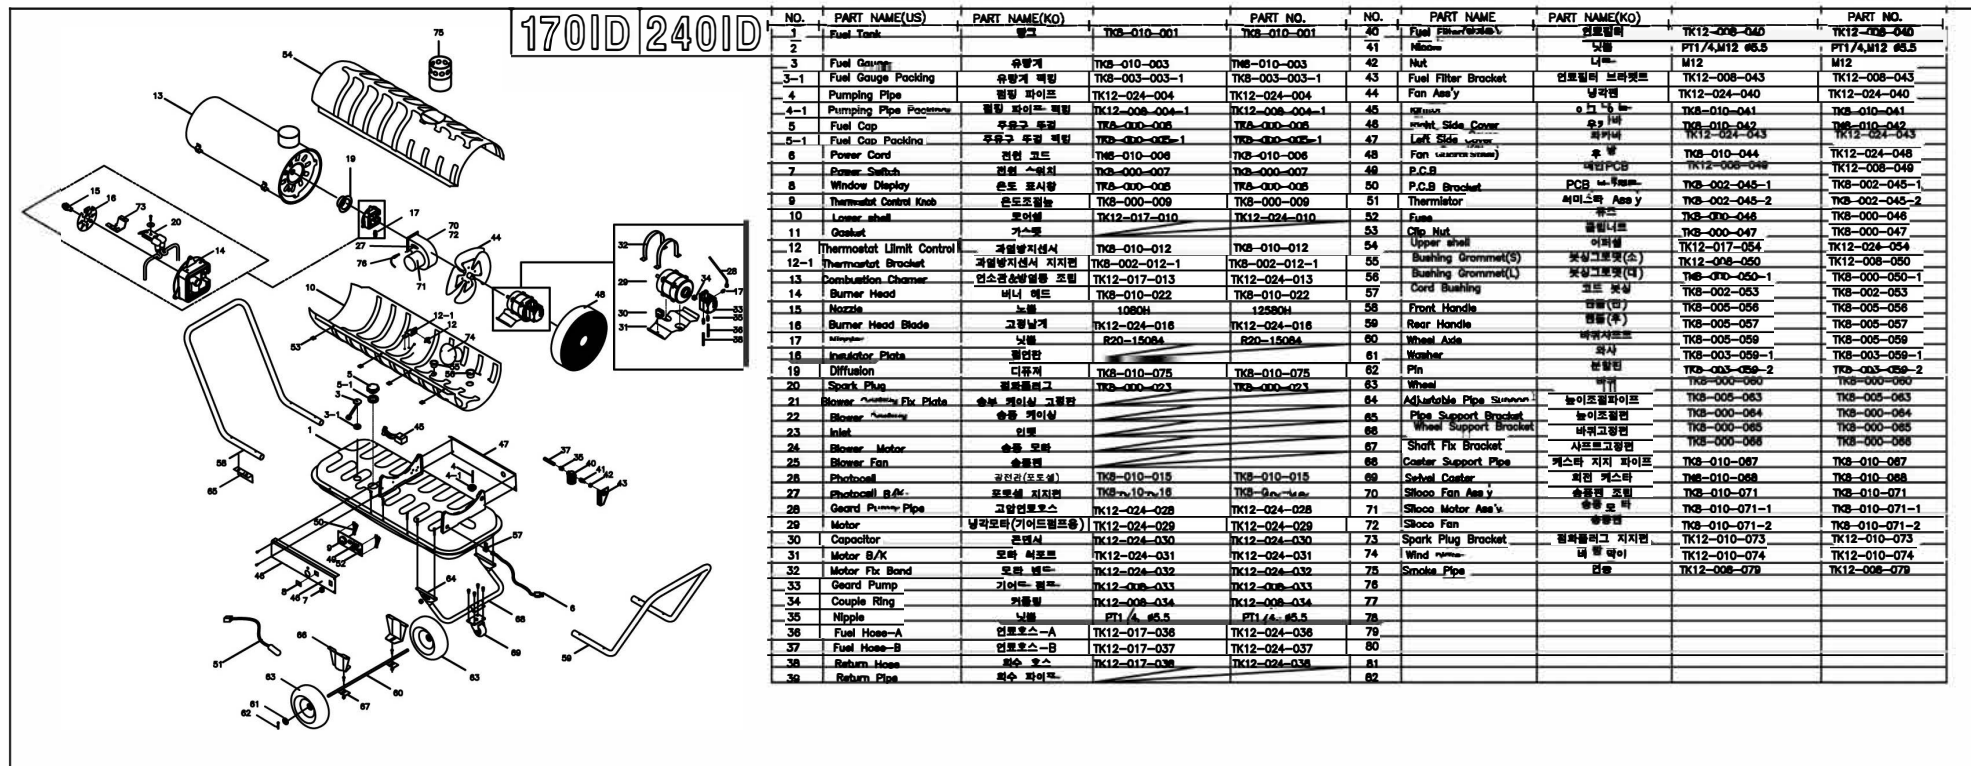

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93